

# Mode d'installation de la clôture Aire de jeux



## 1<sup>ère</sup> étape

Ancrage au sol des poteaux :


- Soit par scellement dans le sol sur une profondeur de 40 cm minimum, en prévoyant un lit de gravier sous le poteau pour le drainage.
  - Répartir un lit de gravier dans le fonds du trou creusé pour le drainage,
  - Positionnez les poteaux dans les trous en les calant avec des pierres,
  - **Régalez bien l'aplomb avec un niveau à bulles et** vérifiez que tous les poteaux sont à la même hauteur,
  - Scellez les poteaux avec du béton (1 part de ciment, 1 part de sable et 2 parts de gravier). Une fois le béton coulé dans les trous de scellement, vérifiez que vos poteaux sont d'aplomb avant qu'il prenne. Laissez sécher 24 heures.
- Soit par insertion du poteau dans une platine métallique, fixée au poteau par 4 vis charpente inox fournies de 6 x 50 mm. Pour une fixation de la platine au sol, choisir 4 vis à frapper ou goujons d'ancrage pour dallage ou béton selon l'épaisseur du matériau ou 4 tirefonds 30 x 8 mm pour terrasse bois (non fournis).



## 2<sup>ème</sup> étape

Fixation de la barrière au poteau d'assemblage :

Visser 2 vis inox de 5 x 70 mm en biais entre le dernier rondin et le poteau d'assemblage sans laisser d'espace, en partie basse au-dessus de la tige filetée et en partie haute en dessous de la tige filetée. Ne pas mettre la clôture en contact direct avec le sol pour éviter les remontées d'humidité et à 2,5 cm maximum du sol pour éviter le passage.

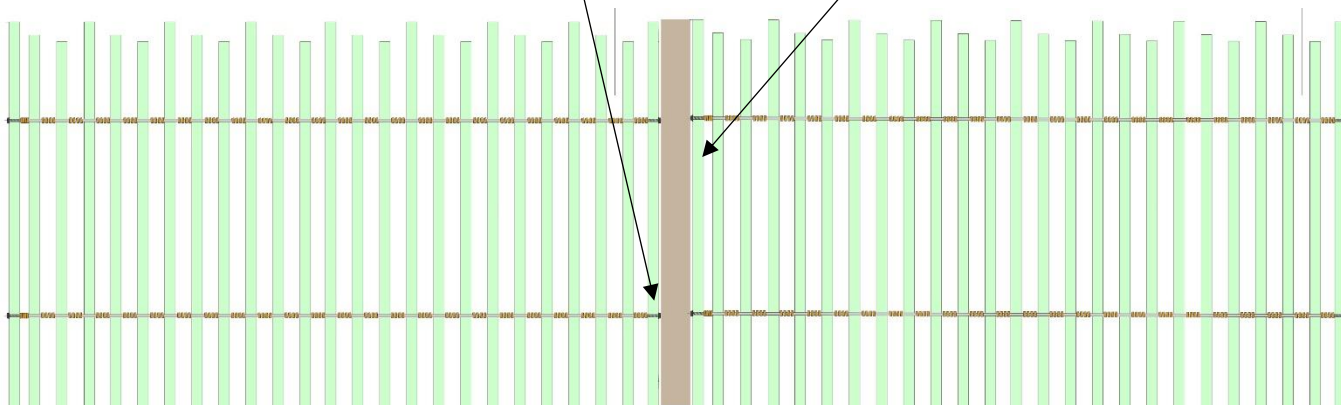

### Conseils d'entretien :

Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d'éléments) détérioré.

Aucun entretien n'est nécessaire sur les barrières et poteaux d'assemblage traités par le fournisseur.

Il est toutefois nécessaire de vérifier tous les ans l'état de la barrière et des poteaux d'assemblage et les fixations des barrières aux poteaux et de remédier à tout défaut de fixation en renforçant ou en renouvelant la fixation.